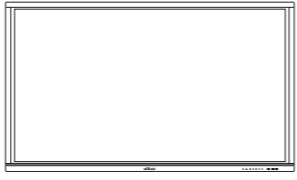
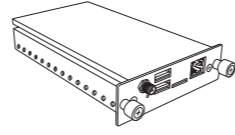


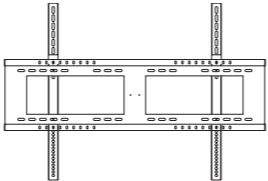
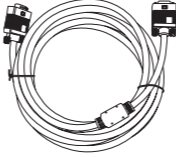
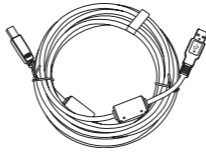




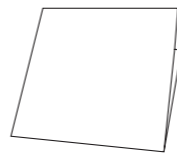


NovoTouch

Snabbstartguide


(Endast för modellerna LK6530i, LK7530i och LK8630i)

Paketets innehåll


			
Skärm	VKA05 OPS-modul (med antenn)	Fjärrkontroll	Strömkabel
			
Väggmontering	VGA-kabel	USB-kabel	Ljudkabel
			
Stylus x 3	CD med dokumentation	Batterier	Snabbstartguide

Installera OPS-modulen

- 1** Ta bort de två skruvarna som fäster luckans lock på skärmen och ta bort luckans lock.
- 2** Skjut OPS-modulen i OPS-luckan.
- 3** Dra åt de två fästskruvarna på OPS-modulen tills modulen är ordentligt säkrad i skärmen och installera sedan antennen.

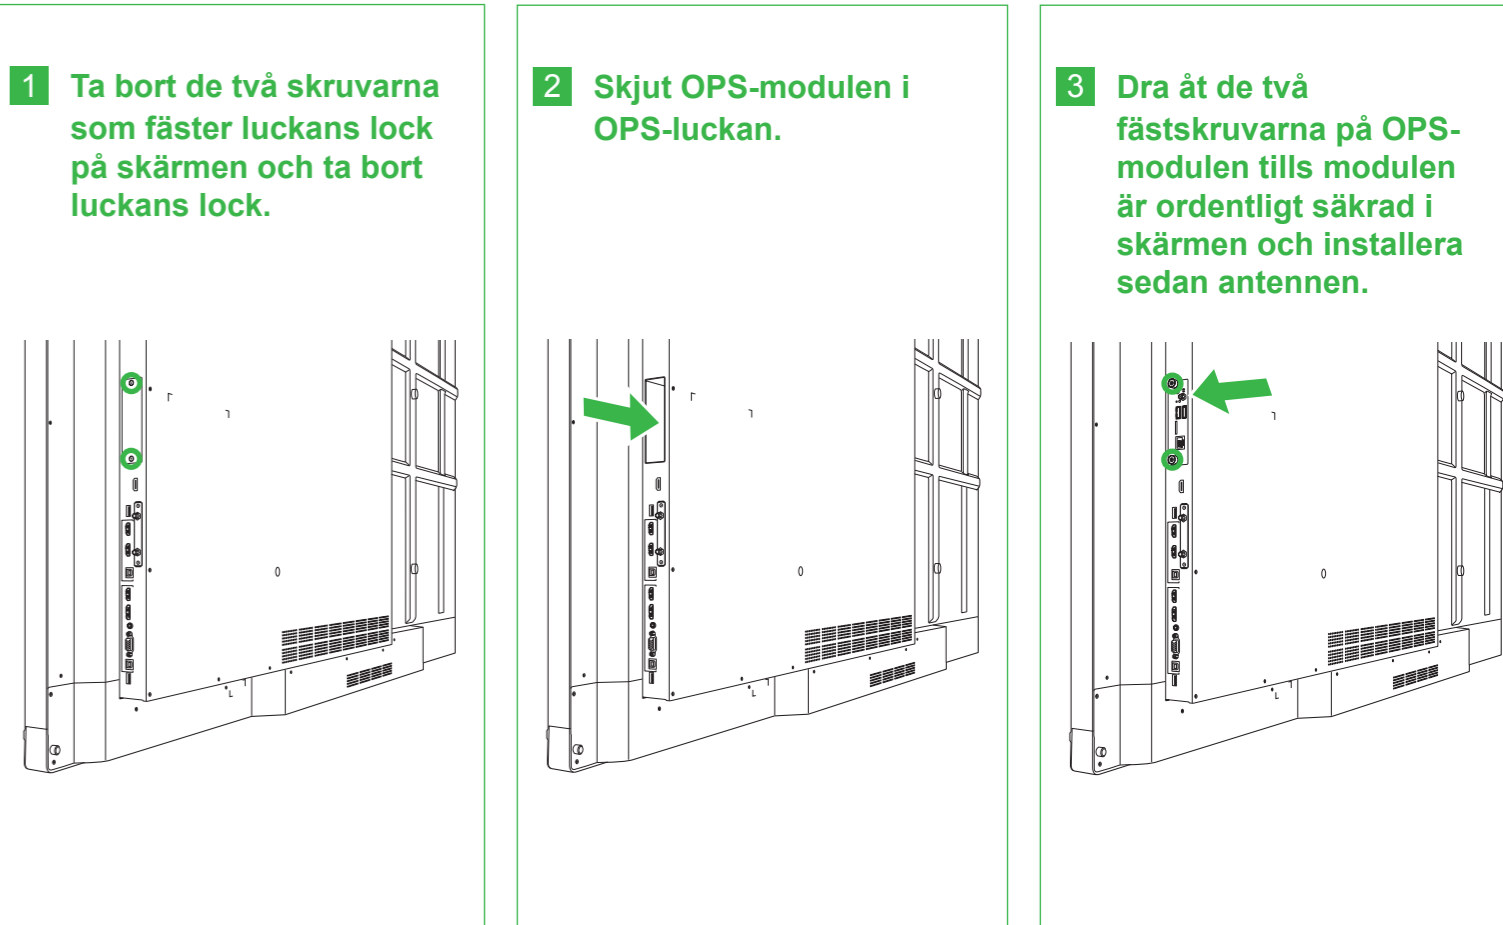


Överblick över skärmen (framsida)

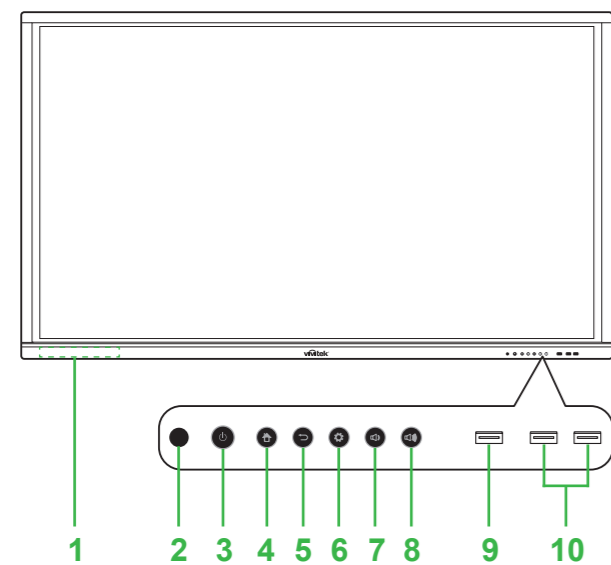

- | | |
|--|---|
| 1 Hållare för magnetisk stylus | 6 Ingångskälla/inställningsknapp |
| 2 IR-sensor (för fjärrkontroll) | 7 Volym ner-knapp |
| 3 Strömknapp/statusindikatorlampa | 8 Volym upp-knapp |
| 4 Hem-knapp | 9 USB 3.0-port |
| 5 Tillbaka-knapp | 10 USB 2,0-portar x 2 |


Överblick över skärmen (baksida)

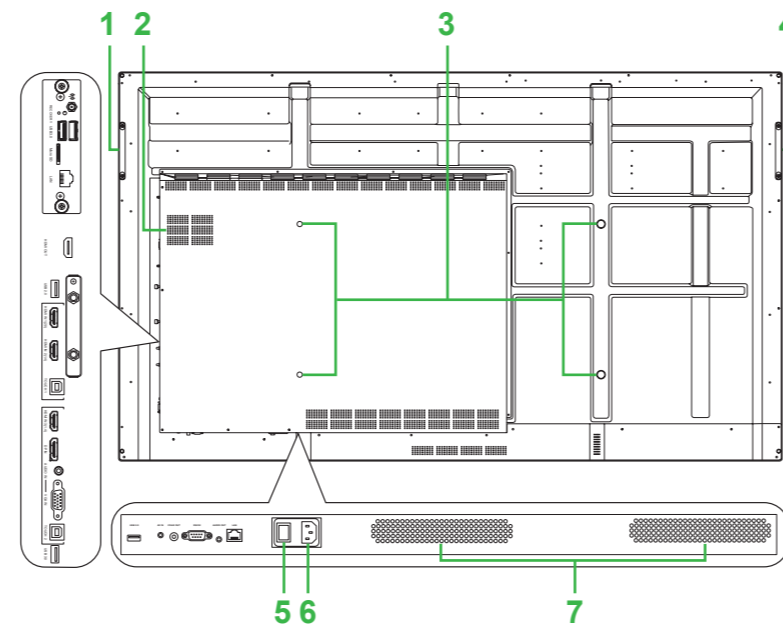


- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 Höger handtag | 6 Eluttag | 11 HDMI-utport |
| 2 Windows OPS-lucka | 7 Högtalare | 12 USB 2,0-port |
| 3 Skruvhål för väggmontering | 8 Antennanslutning | 13 HDMI-inport 1 (2,0) |
| 4 Vänster handtag | 9 Strömindikatorlampa | 14 HDMI-inport 2 (1.4) |
| 5 Strömbrytare | 10 MicroSD-kortplats | 15 Touch-port 1 |

Portar och kontakter (höger)

Med Android OPS-modulen installerad




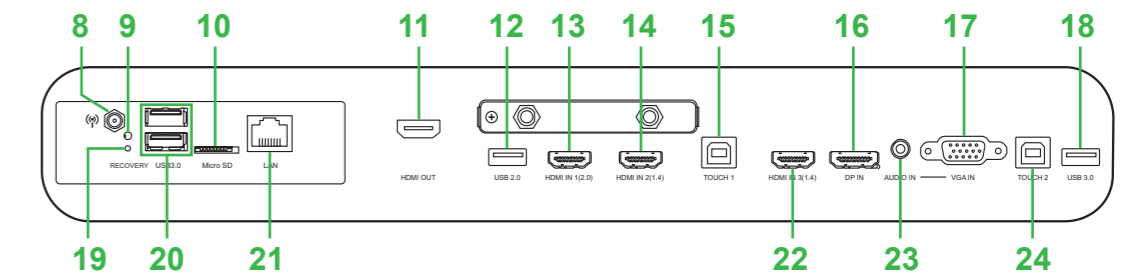


Portar och kontakter (botten)

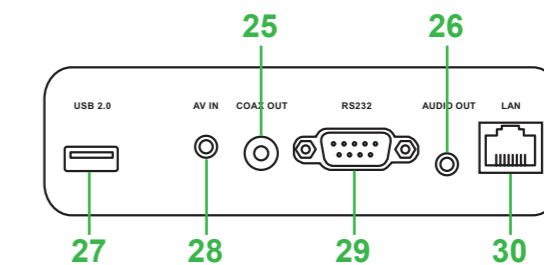


- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 16 DisplayPort-inport | 21 LAN (RJ-45)-port | 26 Ljuduttag |
| 17 VGA-inport | 22 HDMI-inport 3 (1.4) | 27 USB 2,0-port |
| 18 USB 3.0-port | 23 Ljudintag | 28 AV-inport |
| 19 Återställningsknapp | 24 Touch-port 2 | 29 RS-232-port |
| 20 USB 3.0-portar x 2 | 25 Coax-uttag | 30 [AVAKTIVERAD] LAN (RJ-45)-port |

Anslutningar

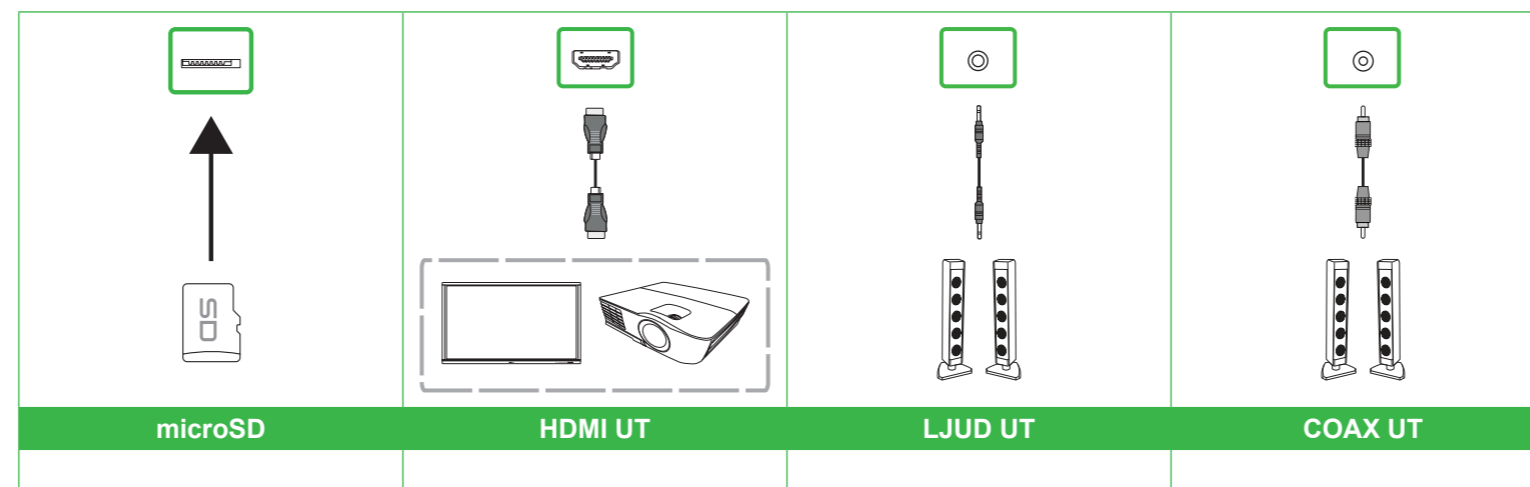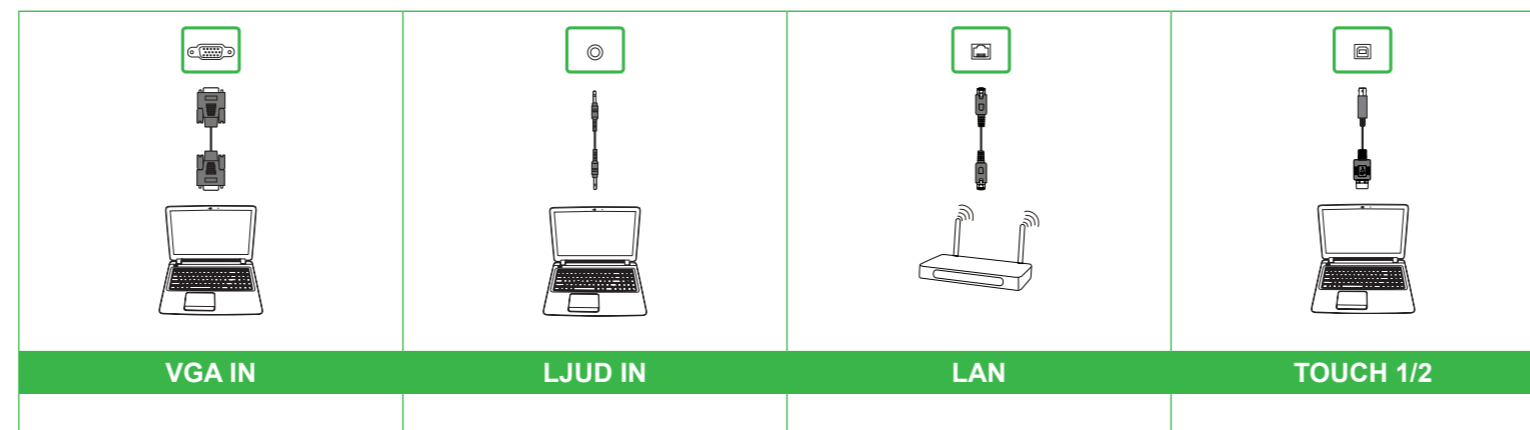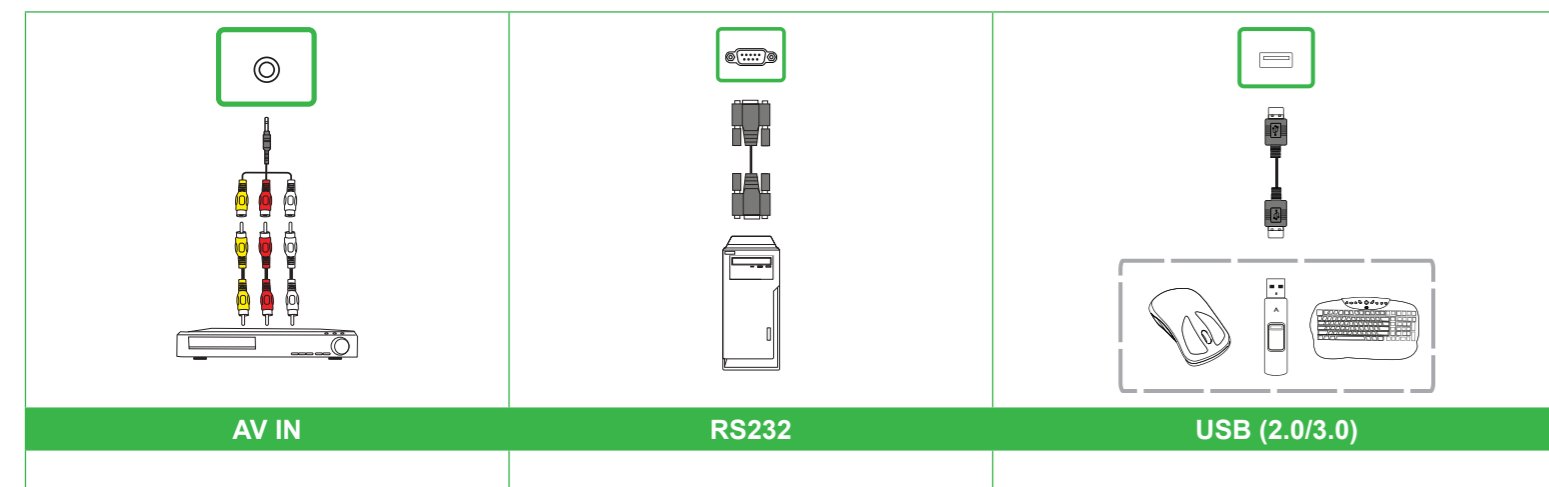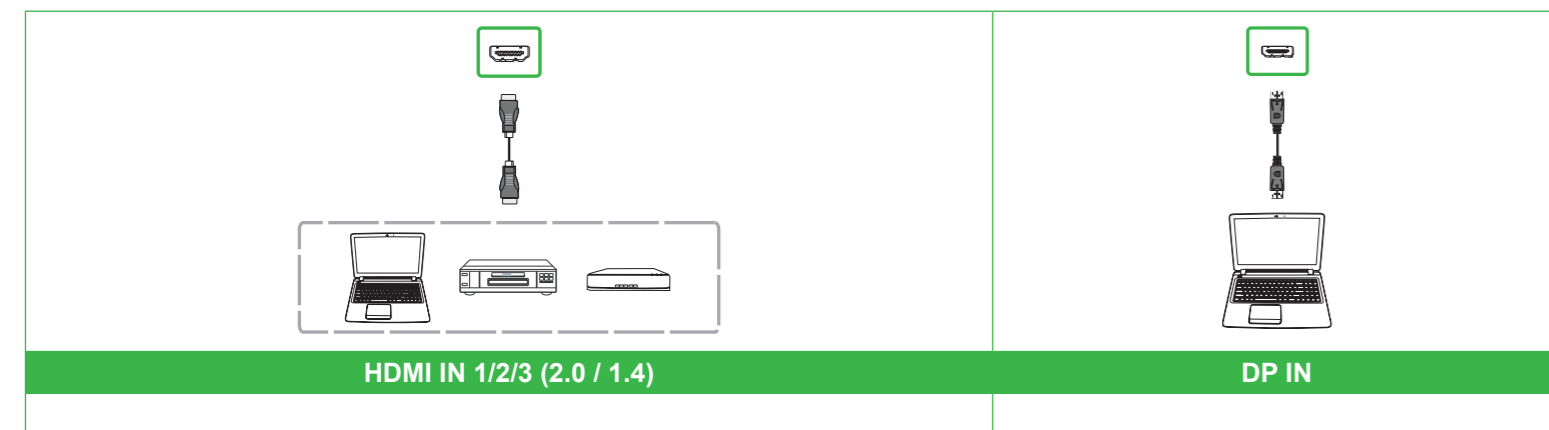

Fjärrkontroll

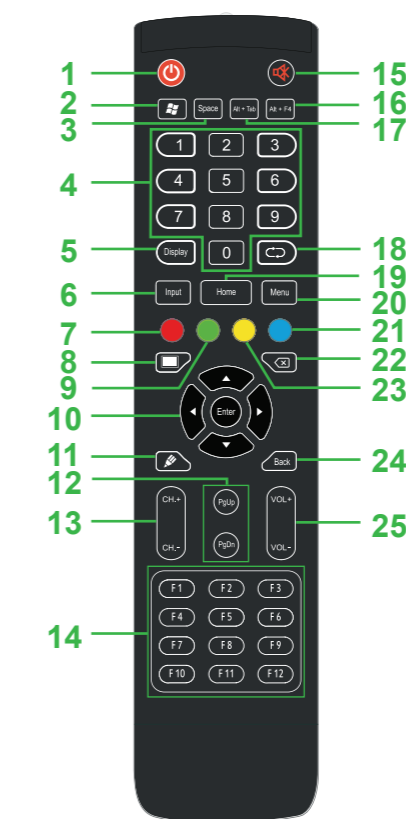


- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1 Strömbrytare | 14 F1 - F12* |
| 2 Windows meny* | 15 Ljud av |
| 3 Mellanslagstangent* | 16 Stäng fönster* |
| 4 Numerisk knappsats | 17 Byt fönster* |
| 5 Visa informationsknapp | 18 Funktionsknapp |
| 6 Ingångskälla | 19 Hemskärm |
| 7 Läs/Läs upp knappar och pekskärm | 20 Inställningsmeny |
| 8 Blank skärm | 21 Frys skärm |
| 9 Läs/Läs upp knappar | 22 Backslagstangent |
| 10 Navigeringsknappar | 23 Läs/Läs upp pekskärm |
| 11 Snabb ritning | 24 Tillbaka |
| 12 Sida upp/ner* | 25 Volym +/- |
| 13 Funktionsknappar | |




*Funktionen fungerar endast när den extra Windows OPS-enheten är installerad på skärmen.

Komma igång


Anslut strömkabeln till skärmen och en strömkälla.

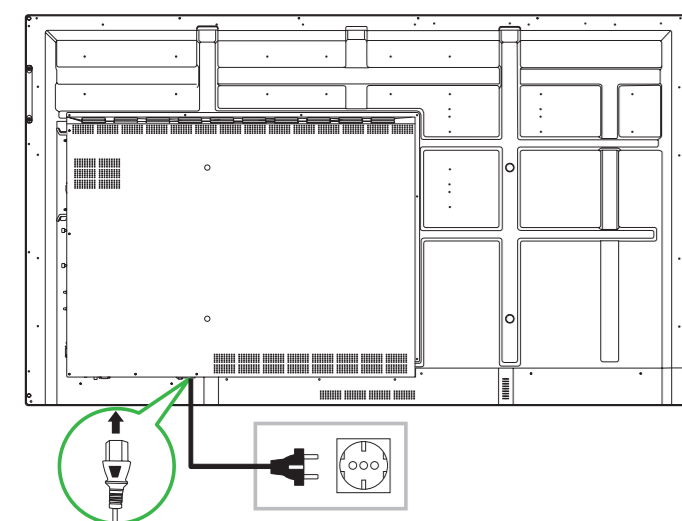

Slå på strömbrytaren och tryck sedan på strömbrytaren på skärmen eller fjärrkontrollen.

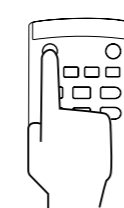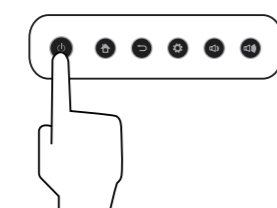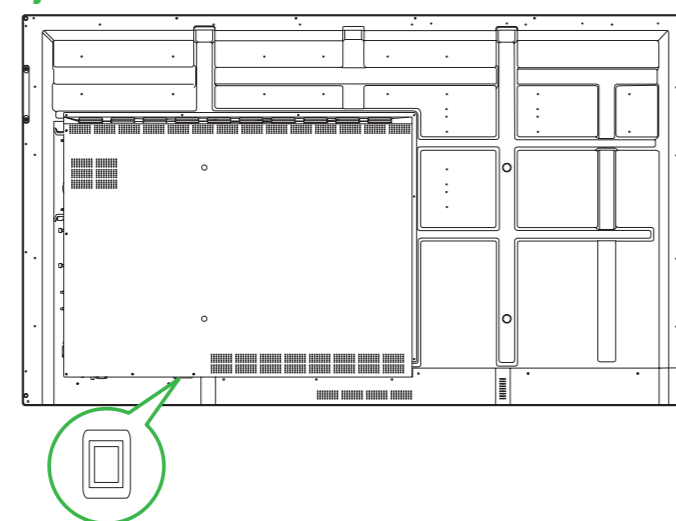

Hemskärm

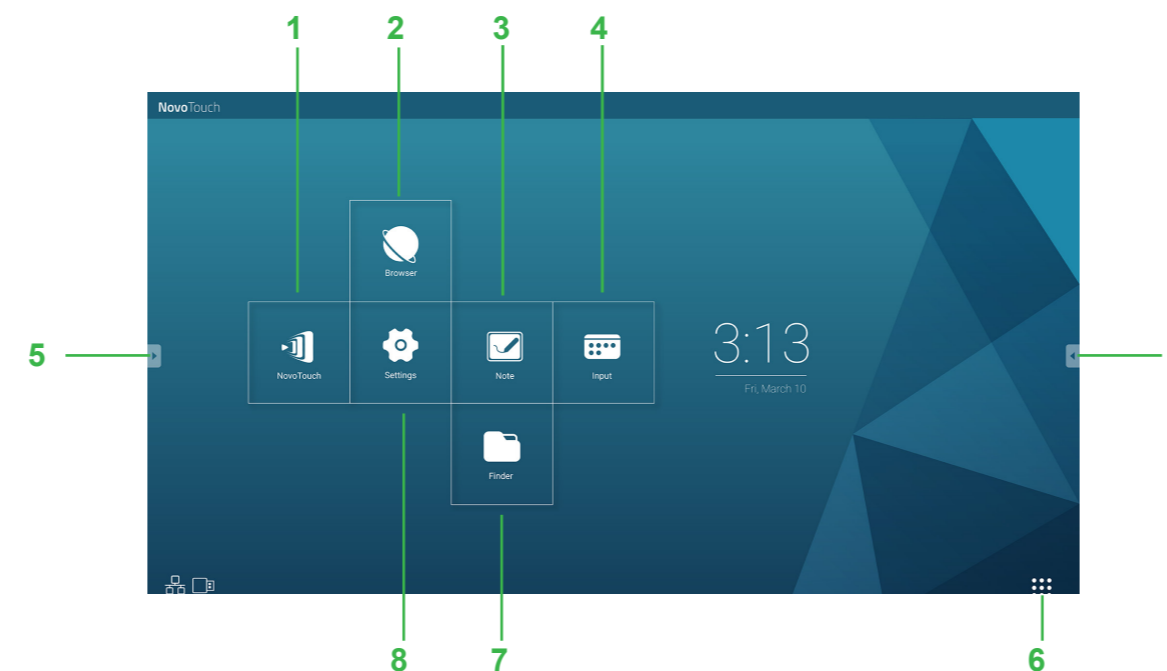

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1 Fjärrvisare för presentation-app | 5 Verktymsmeny |
| 2 Webbläsare | 6 Alla appar-meny |
| 3 Anteckningsapp | 7 Filhanteringsapp |
| 4 Inmatningskälla-meny | 8 Android-inställningsmeny |

vivitek[®]
Vivid Color. Vivid Life

Vivitek America

46101 Fremont Blvd, Fremont, CA 94538
U.S.A.
T: +1-510-668-5100
F: +1-510-668-0680

Vivitek Asia

7F, No. 186, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491
Taiwan R.O.C.
T: +886-2-8797-2088
F: +886-2-6600-2358

Vivitek Europe

Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp
Nederländerna
T: +31-20-800-3960
F: +31-20-655-0999

www.vivitekc.com

A brand of DELTA