
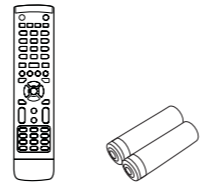

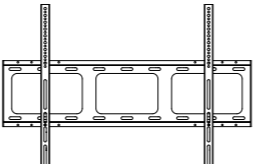

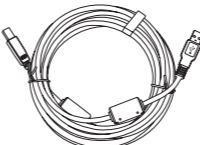




NovoTouch

Kurzanleitung

(Für LK9820i)

Packungsinhalt

		
Anzeige	Fernbedienung	Netzkabel
		
Wandhalterung	HDMI-Kabel	USB Kabel
		
Stylus (x2)	Dokumentation	


Fernbedienung



Taste	Funktion	Taste	Funktion
Ein/Aus (⏻)	Zwischen Normalbetrieb und Standby-Betrieb umschalten	OSD	Kanalinfo anzeigen
Bildschirmbild (□)	Ein Bildschirmbild machen	Zoom	Das Seitenverhältnis ändern
Stumm (🔇)	Ton aktivieren oder deaktivieren	Bild	Den Bildmodus auswählen
Buchstaben/Numerische Tasten	Buchstaben und Zahlen eingeben	Favoritenliste	Die Liste Ihrer Lieblingskanäle anzeigen
F1 (Einfrieren)	Standbildfunktion im System aktivieren oder deaktivieren	SYS	TV-Systeme umschalten
CH Liste (📺)	Kanalliste anzeigen	Stereo	Den NICAM Modus auswählen
Startseite (🏠)	Die Startseite anzeigen	OK	Den Vorgang bestätigen
Menü (☰)	Das Hauptmenü anzeigen	Wiedergabe (▶)	Für Multimedia-Funktionen auf der intelligenten Plattform
Navigationstasten (◀▶/▲▼)	Menüoptionen auswählen oder anpassen	Pause (⏸)	
Lautstärke +/-	Zum Einstellen der Lautstärke	Stopp (■)	
(↶)	Zum vorhergehenden Menü zurückkehren	Drehen (🔄)	
Quelle	Das Quellenmenü anzeigen	ZURÜCK (⏪)	
CH +/-	Zum vorherigen/nächsten Kanal gehen	Weiter (⏩)	
Audio	Den Tonmodus auswählen	Zurück (⏮)	
Schlafen (🌙)	Die Schlafzeit und den automatischen Standby-Modus einstellen, wenn die angegebene Zeit erreicht ist	Geschwindigkeit (⏴)	


Hinweis: Das physische Erscheinungsbild der Fernbedienung ist möglicherweise nicht identisch mit dem des Bildes. Bitte beachten Sie das aktuelle Produkt.

NovoTouch Ansicht von vorn (Anschlüsse)

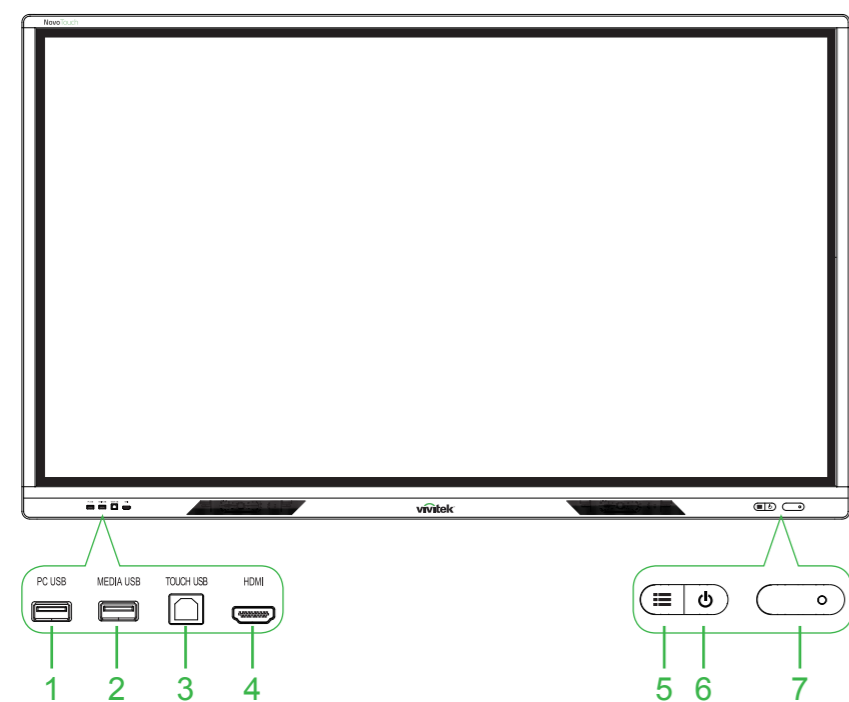


- 1 PC USB-Anschluss
- 2 Medien USB-Anschluss
- 3 Touch USB-Anschluss
- 4 HDMI-Eingangsanschluss
- 5 Ein/Aus Gestentaste
- 6 Ein/Aus-Taste
- 7 I/R Sensor (Für Fernbedienung)

Ansicht von hinten (Anschlüsse)

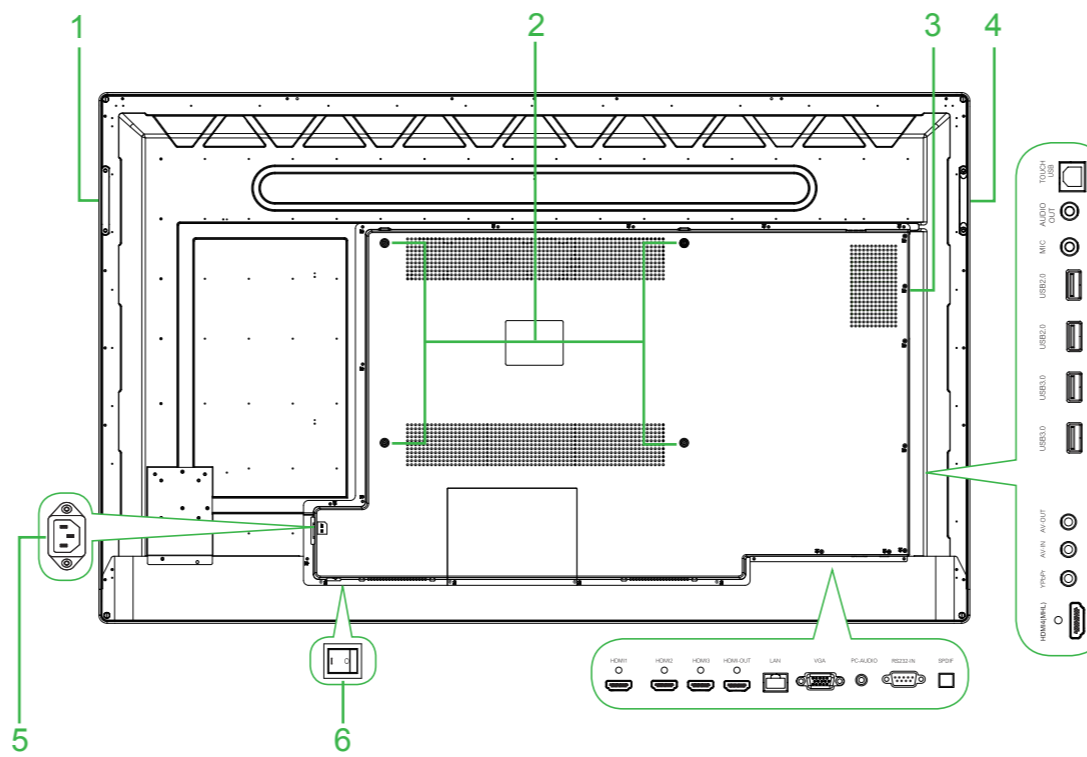


- 1 Rechter Griff
- 2 Wandhalterung Bildschirmbohrungen
- 3 OPS Modulsteckplatz
- 4 Linker Griff
- 5 Netzbuchse
- 6 Ein/Aus-Taste
- 7 HDMI-Eingang 1/2/3 & Ausgangsanschlüsse
- 8 LAN (RJ45) Anschluss
- 9 VGA-Eingangsanschluss
- 10 PC Audio Eingangsanschluss
- 11 RS232-Eingangsanschluss
- 12 SPDIF Anschluss

Untere Anschlüsse

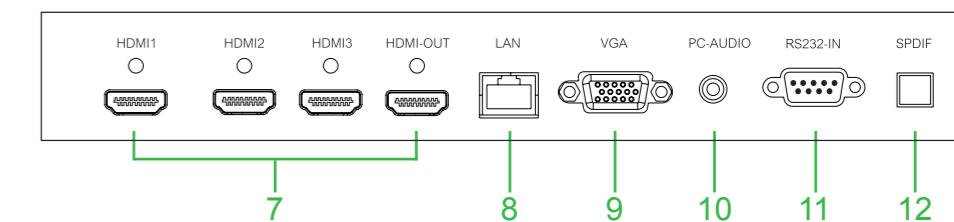





Seitliche Anschlüsse

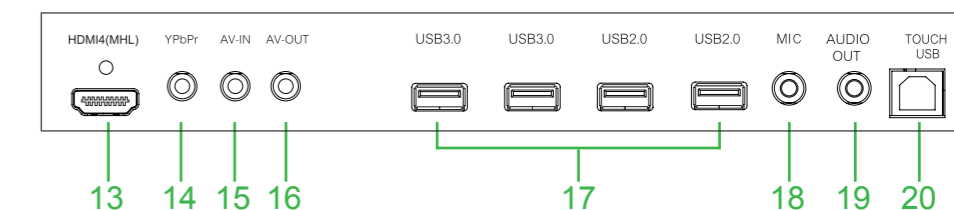

- 13 HDMI-Eingang 4 (MHL)
- 14 YPbPr Anschluss
- 15 AV Eingangsanschluss
- 16 AV Ausgangsanschluss
- 17 USB Anschlüsse
- 18 Mikrophon Eingangsanschluss
- 19 Audio Ausgangsanschluss
- 20 Touch USB-Anschluss

Hinweis: Bitte schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es installieren oder demontieren.



Anschlüsse

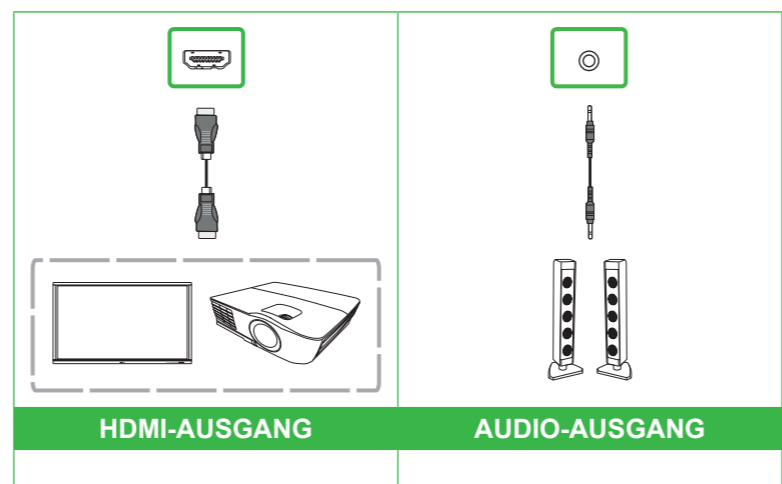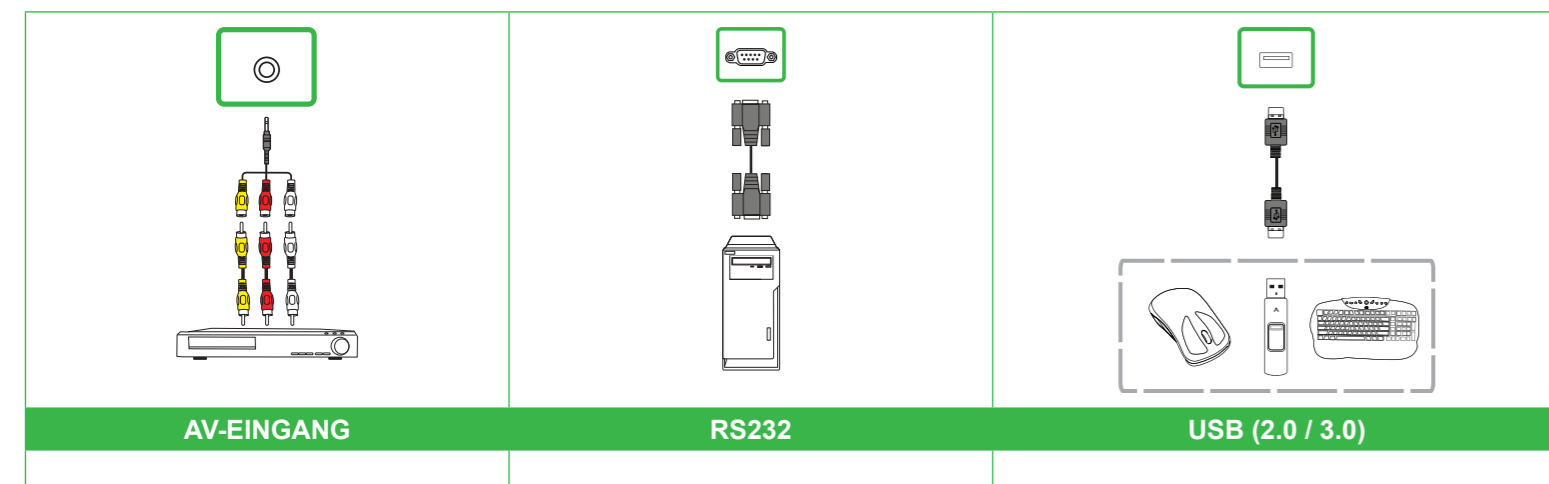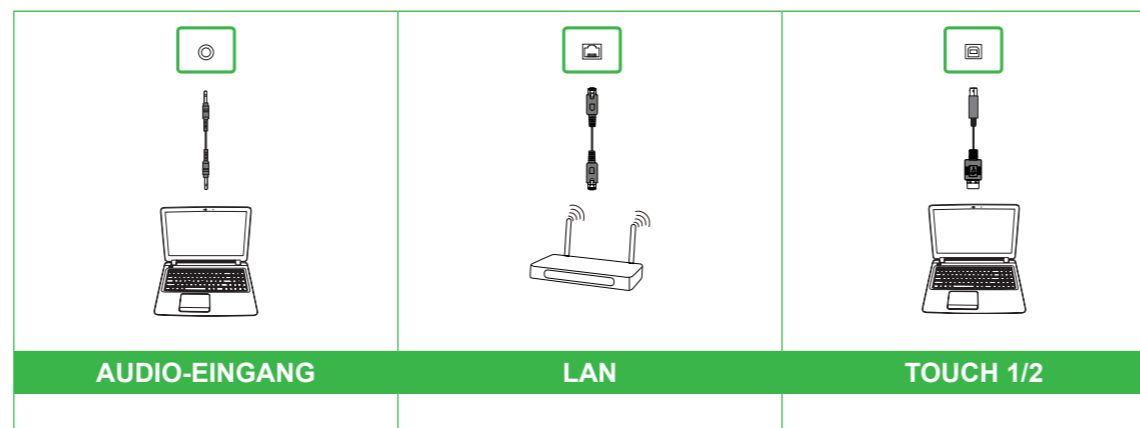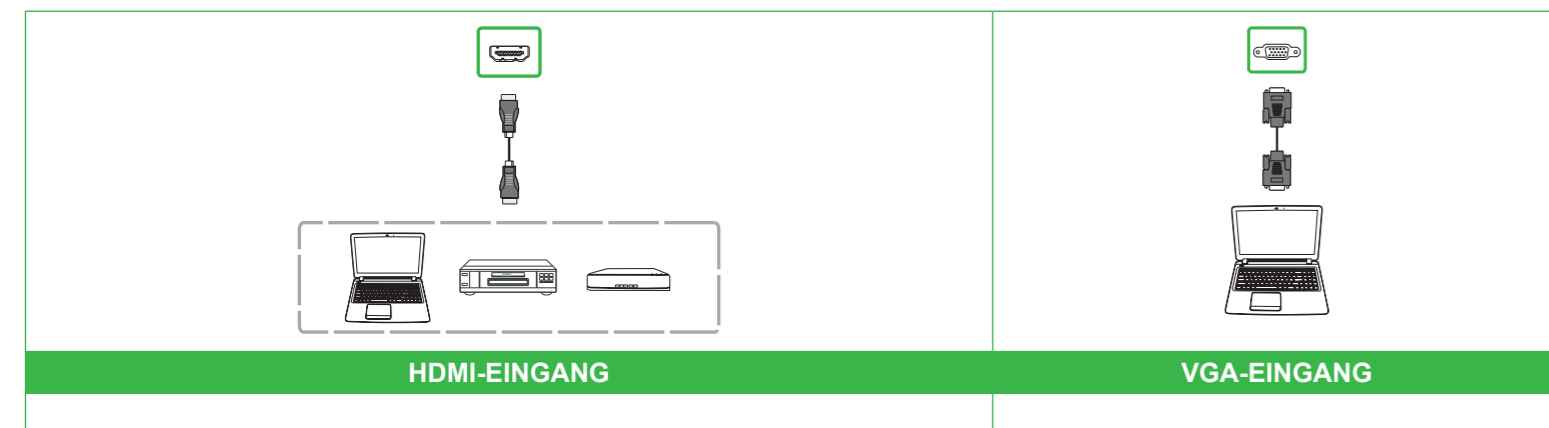


Erste Schritte

Schließen Sie das Netzkabel an die Anzeige und eine Stromquelle an.

Schalten Sie den Netzschalter ein und drücken Sie dann den Netzschalter auf der Anzeige oder der Fernbedienung.

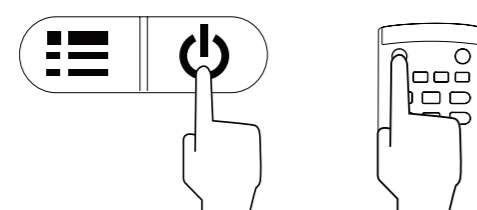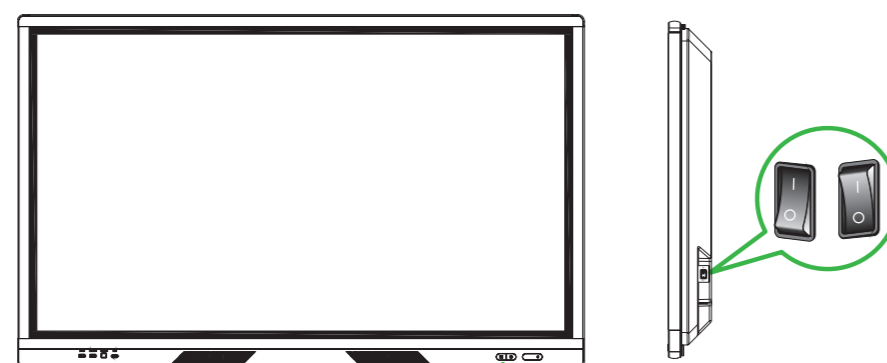



Startseite

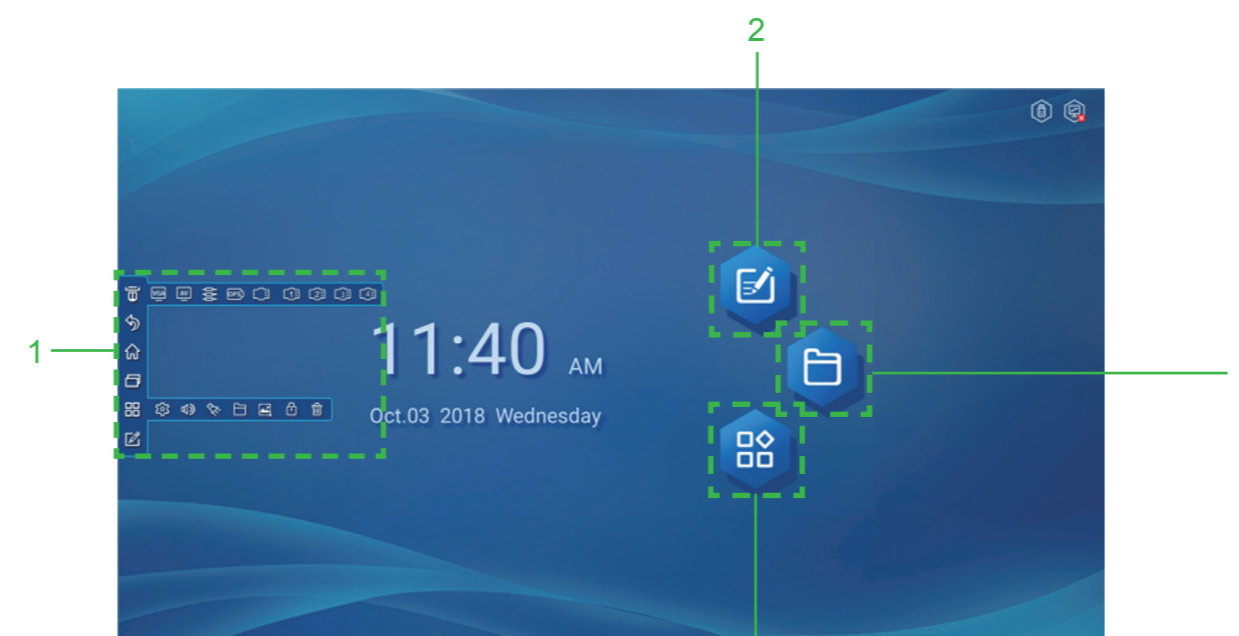

- 1 Werkzeugleiste
- 2 Whiteboard
- 3 Dateimanager
- 4 Alle Anwendungen

Montage der Wandhalterung

- Die Montage sollte nur von einem zertifizierten Fachmann durchgeführt werden.
- Wenn Sie die Anzeige zur Montage der Wandhalterung abstellen, legen Sie sie mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene und stabile Oberfläche, die mit einem Schutz Tuch oder einer Decke und einem Tischkissen abgedeckt ist, wie in der beiliegenden Abbildung gezeigt. Stellen Sie die Anzeige NICHT auf eine unbedeckte Fläche.
- Die maximale Tragfähigkeit der Wandhalterung beträgt 150 kg (330 lbs).

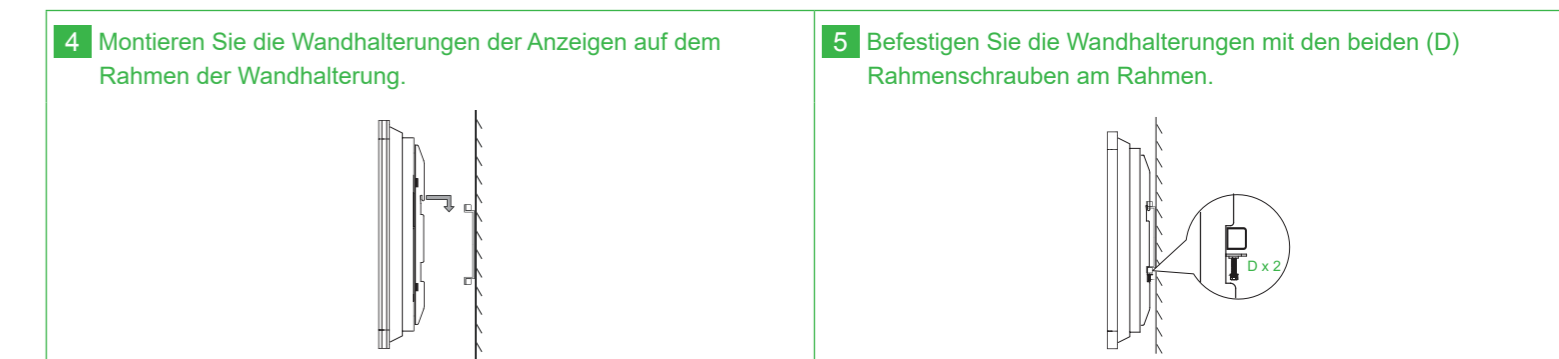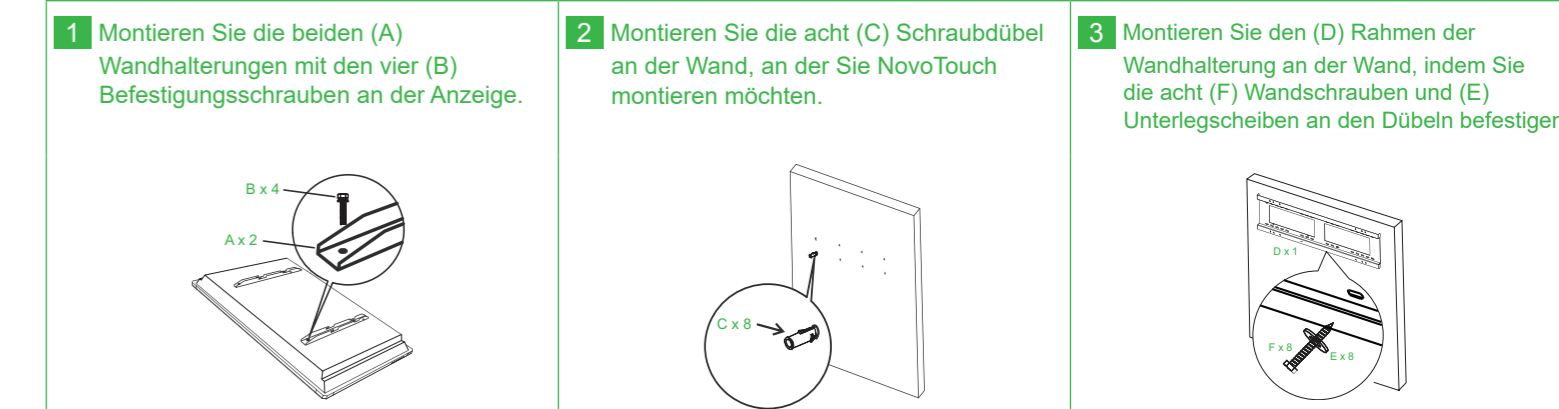

vivitek[®]
Vivid Color. Vivid Life.

Vivitek Americas
46101 Fremont Blvd, Fremont, CA 94538
U.S.A.
T: +1-510-668-5100
F: +1-510-668-0680

Vivitek Asien
7F, No. 186, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491
Taiwan R.O.C.
T: +886-2-8797-2088
F: +886-2-6600-2358

Vivitek Europa
Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp
Niederlande
T: +31-20-800-3960
F: +31-20-655-0999

www.vivitekcorp.com

A brand of DELTA