



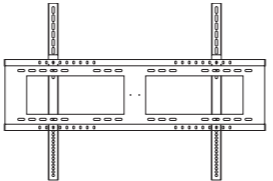
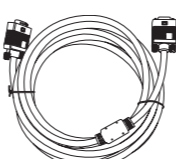


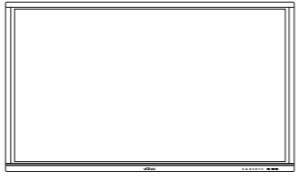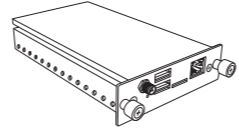





# NovoTouch

## Snelstartgids


(Uitsluitend voor de modellen LK6530i, LK7530i en LK8630i)

### Inhoud van de verpakking

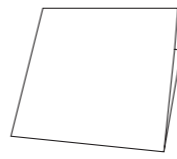
			
Beeld	VKA05 OPS-module (met antenne)	Afstandsbediening	Stroomkabel
			
Muurmontage	VGA-kabel	USB-kabel	Audiokabel
			
Stylus x 3	Documentatie-cd-rom	Batterijen	Snelstartgids

### De OPS-module installeren

- 1 Verwijder de 2 schroeven waarmee de afdekkap op het scherm is bevestigd en verwijder vervolgens de afdekkap.
- 2 Schuif de OPS-module in de OPS-sleuf.
- 3 Draai de twee bevestigingschroeven op de OPS-module aan tot deze stevig op het scherm is bevestigd, en monteer vervolgens de antenne.

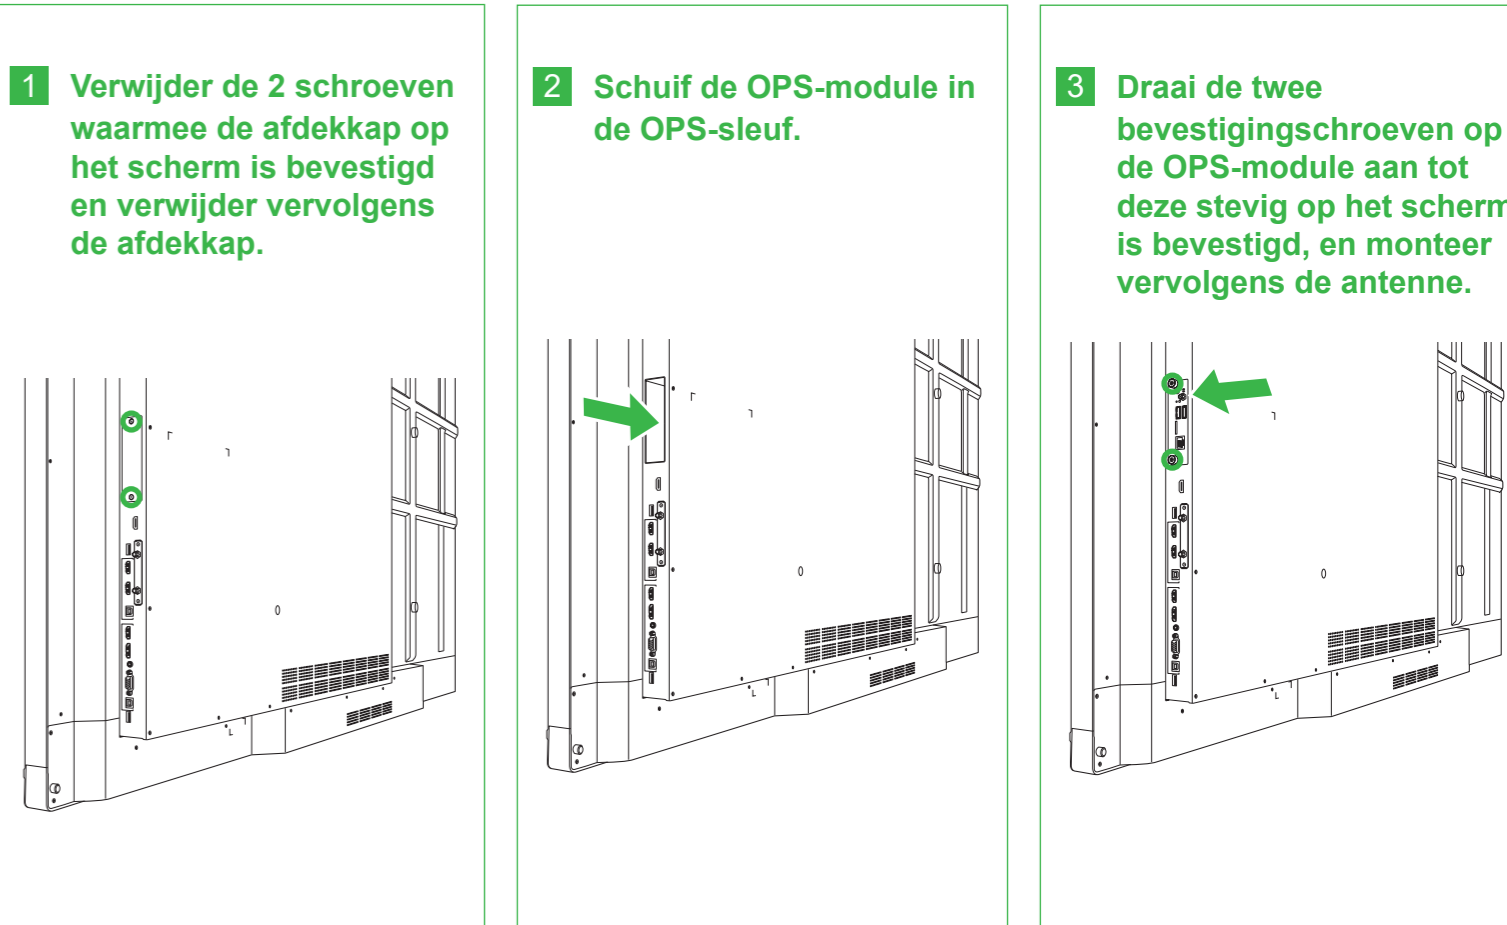


### Overzicht scherm (voorkant)

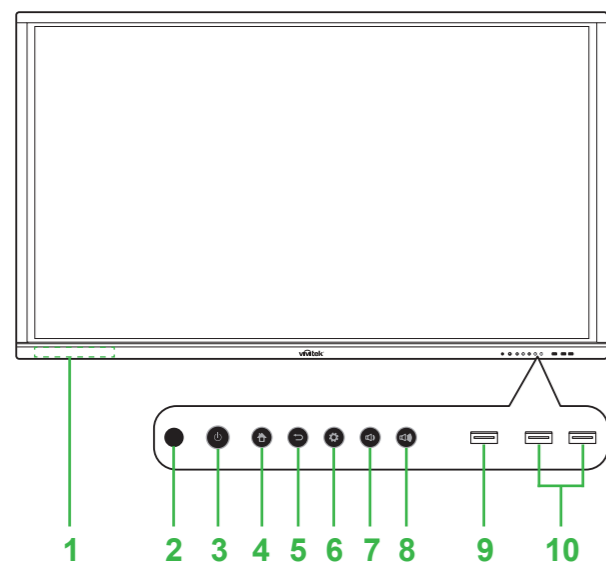

- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Magnetische stylushouder           | 6 Knop ingangsbron/instellingen |
| 2 IR-sensor (voor afstandsbediening) | 7 Knop volume omlaag            |
| 3 Aan-/uitknop /statusindicatie-LED  | 8 Knop volume omhoog            |
| 4 Knop Home                          | 9 USB 3,0-poort                 |
| 5 Knop Terug (back)                  | 10 USB 2.0 poort x 2            |


### Overzicht scherm (achterkant)

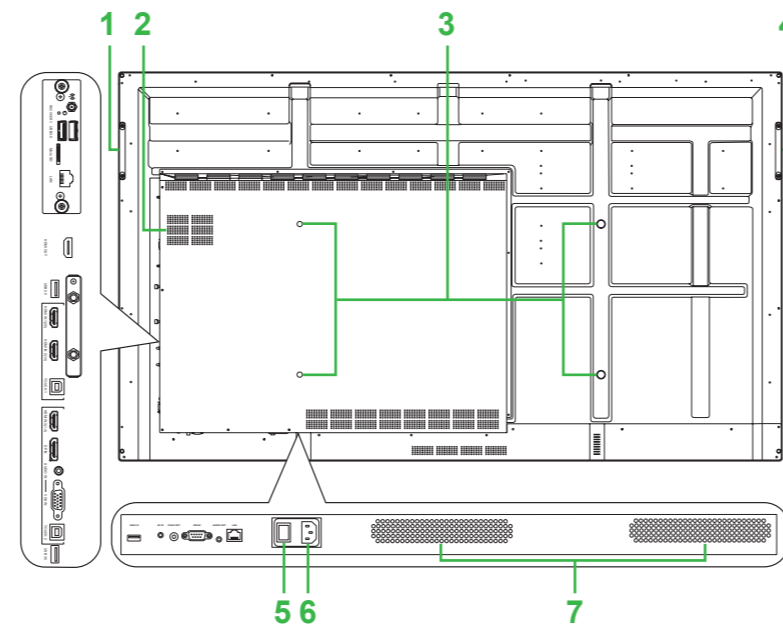


- |                                     |                         |                          |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 Greep rechts                      | 6 Voedingsaansluiting   | 11 HDMI-uitgang          |
| 2 Windows OPS-sleuf                 | 7 Luidsprekers          | 12 USB 2.0-poort         |
| 3 Schroefgaten voor wandbevestiging | 8 Antenne-aansluiting   | 13 HDMI In-poort 1 (2.0) |
| 4 Greep links                       | 9 LED-indicator voeding | 14 HDMI In-poort 2 (1,4) |
| 5 Voedingsschakelaar                | 10 microSD-kaartsleuf   | 15 Touch-poort 1         |

### Poorten en aansluitingen (rechts)

Met gemonteerde Android OPS-module




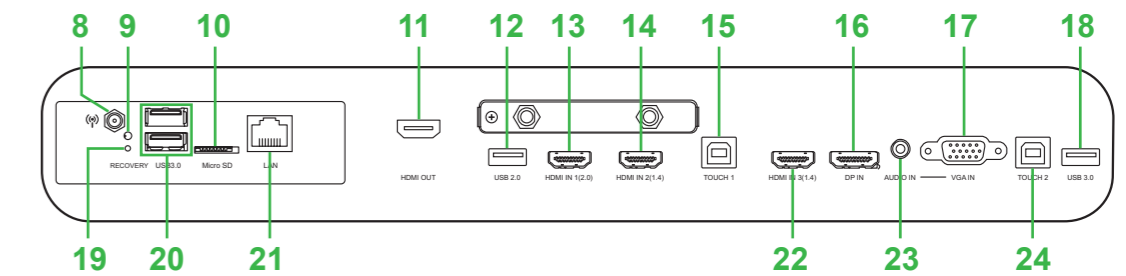


### Poorten en aansluitingen (onder)

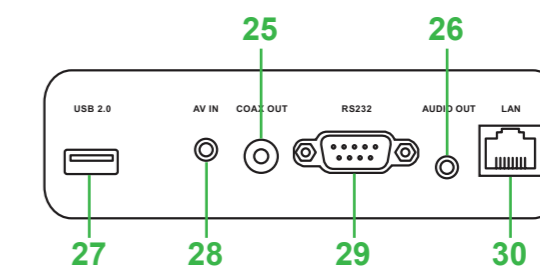


- |                         |                          |                                      |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 16 DisplayPort In-poort | 21 LAN (RJ-45)-poort     | 26 Audio Uit-aansluiting             |
| 17 VGA In-poort         | 22 HDMI In-poort 3 (1,4) | 27 USB 2.0-poort                     |
| 18 USB 3,0-poort        | 23 Audio In-aansluiting  | 28 AV In-poort                       |
| 19 Herstelknop          | 24 Touch-poort 2         | 29 RS-232 poort                      |
| 20 USB 3,0 poort x 2    | 25 Coax uit-aansluiting* | 30 (UITGESCHAKELD) LAN (RJ-45)-poort |

## Aansluitingen

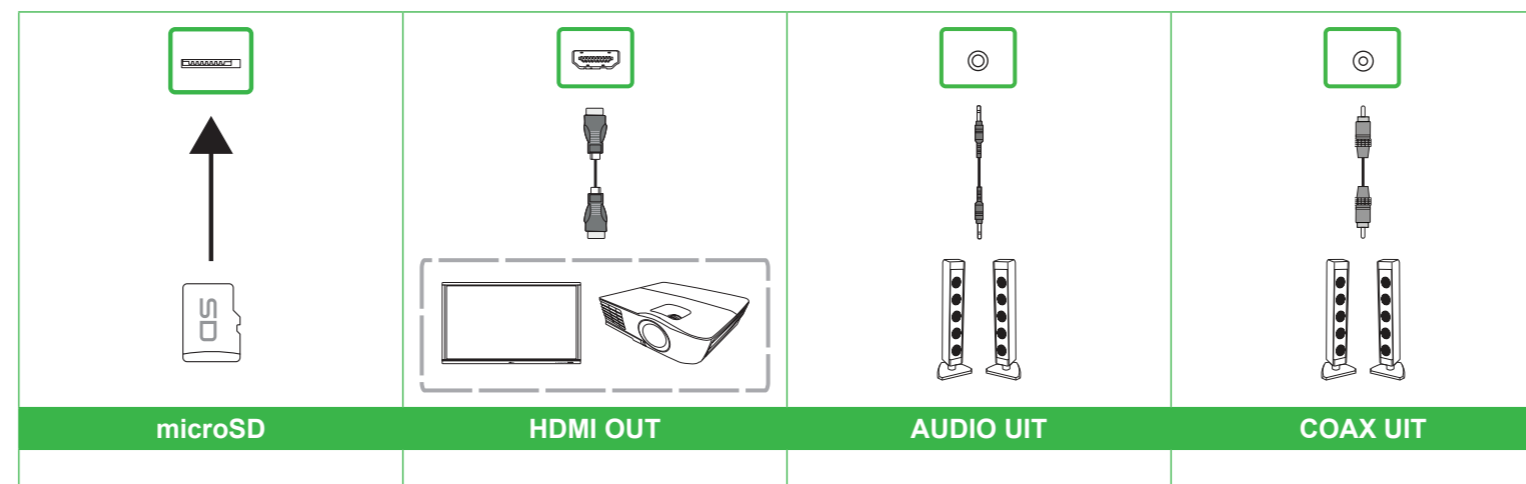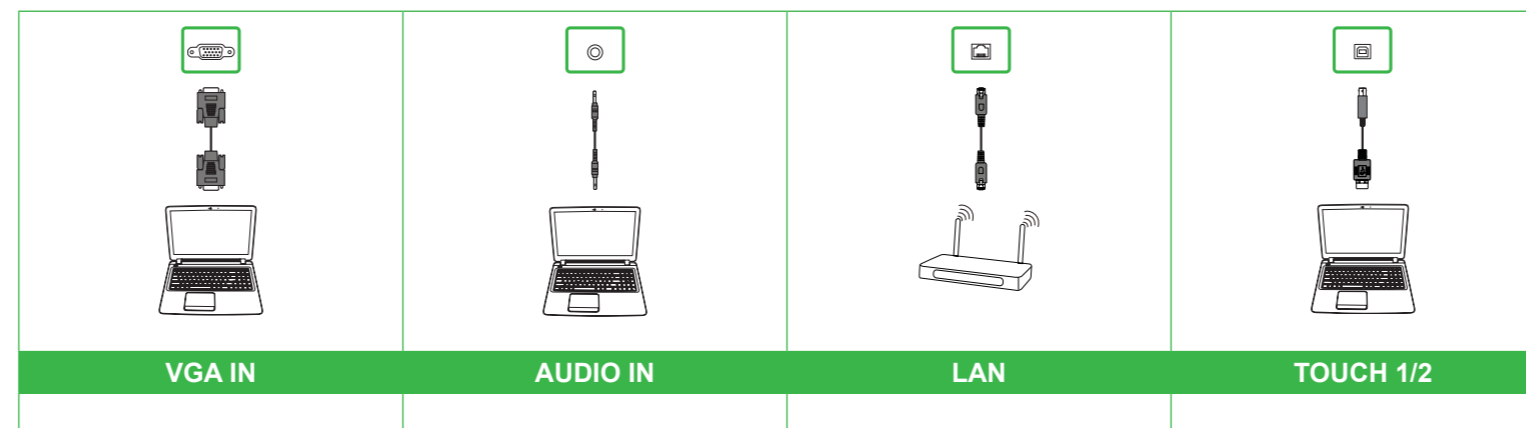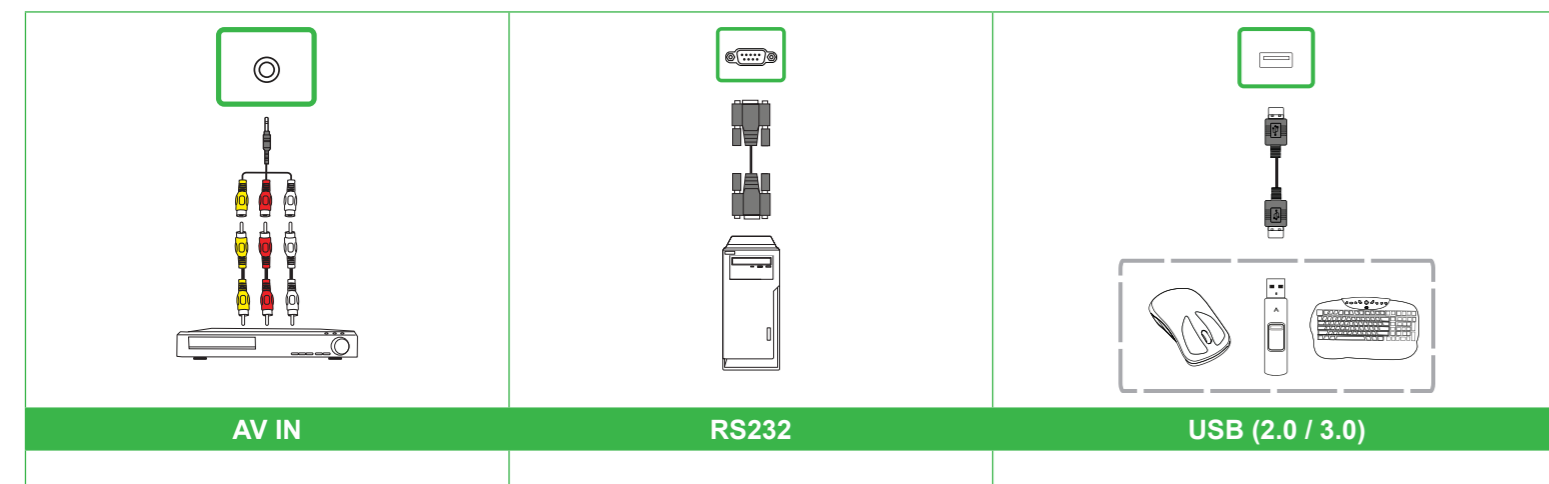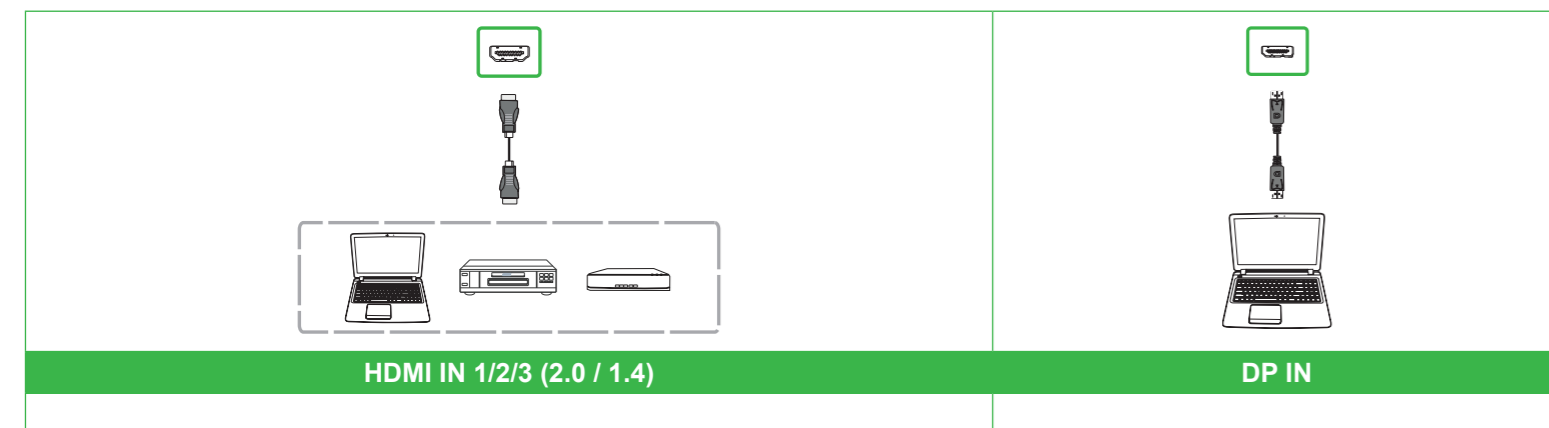

## Afstandsbediening

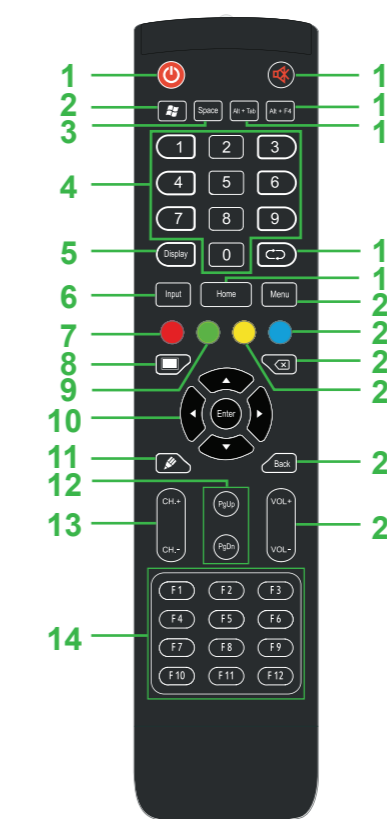


- |  |  |
|--|--|
| 1 Power (voeding)                              | 14 F1 - F12*                             |
| 2 Windows menu*                                | 15 Dempen                                |
| 3 Spatiebalk*                                  | 16 Venster sluiten*                      |
| 4 Numeriek toetsenblok                         | 17 Van venster wisselen*                 |
| 5 Knop Informatie weergeven                    | 18 Functieknop                           |
| 6 Invoerbron                                   | 19 Beginscherm                           |
| 7 Vergrendel-/ontgrendelknoppen en touchscreen | 20 Menu instellingen                     |
| 8 Blanco scherm                                | 21 Zet Scherm Stil                       |
| 9 Knoppen Vergrendelen/ontgrendelen            | 22 Backspace                             |
| 10 Navigatieknoppen                            | 23 Touchscreen vergrendelen/ontgrendelen |
| 11 Snel tekenen                                | 24 Vorige                                |
| 12 Pagina omhoog/omlaag*                       | 25 Volume +/-                            |
| 13 Functieknoppen                              |  |


\*Alleen functioneel als de optionele Windows OPS-eenheid op het scherm is gemonteerd

## Aan de slag


Steek het netsnoer in het scherm en in een voedingsbron.

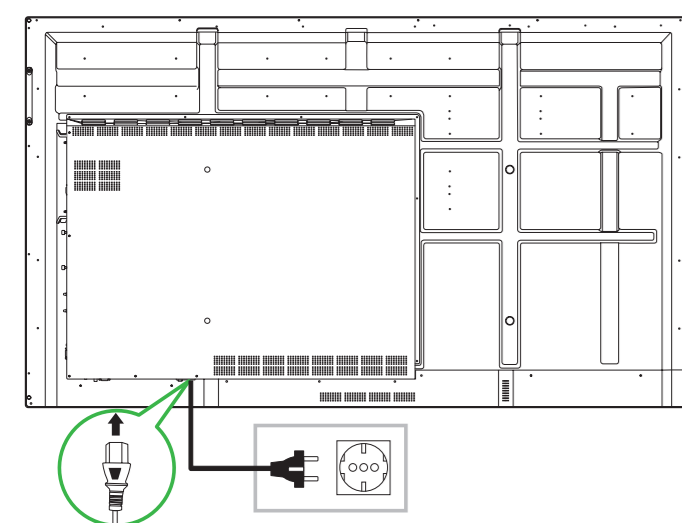

Schakel de aan-/uitschakelaar in en druk op de aan-/uitknop op het scherm of op de afstandsbediening.

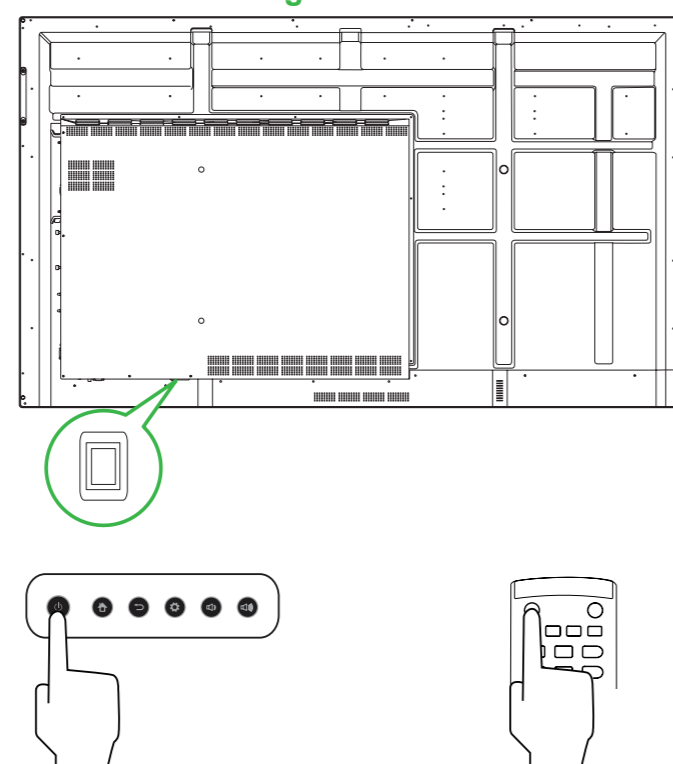

## Beginscherm

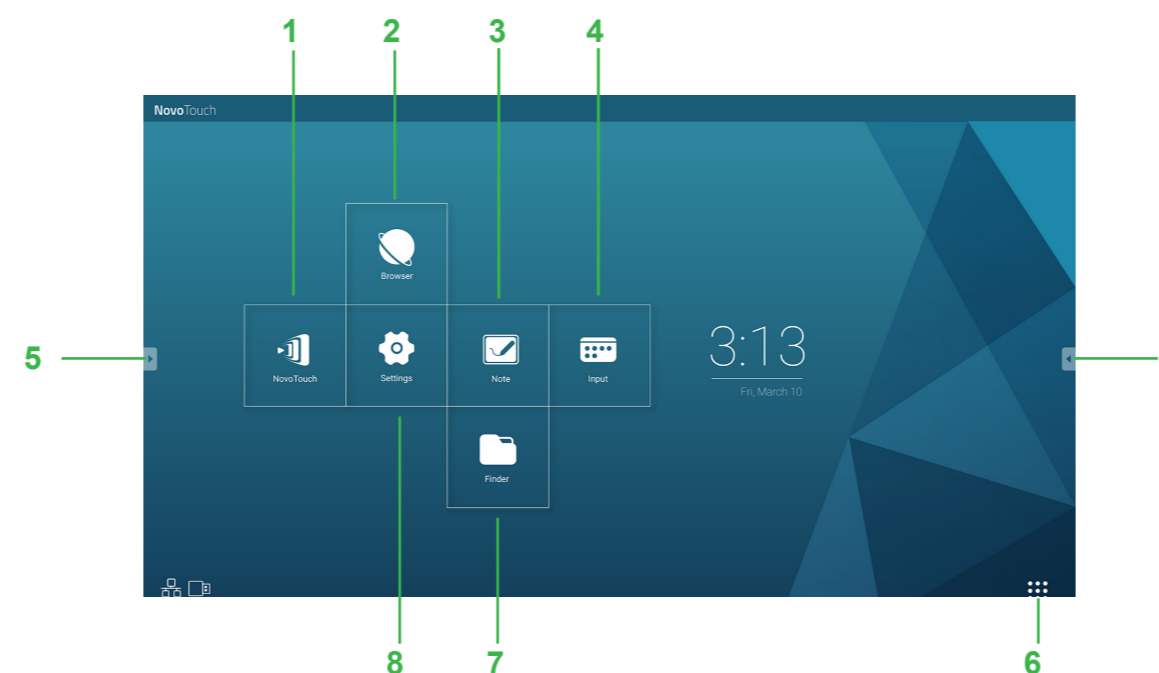

- |                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Presentatie-app voor externe viewer | 5 Menu Extra                |
| 2 Webbrowser                          | 6 Menu Alle apps            |
| 3 App Aantekening tekenen             | 7 App Bestandsbeheer        |
| 4 Menu invoerbron                     | 8 Menu Android instellingen |



### Vivitek America

46101 Fremont Blvd, Fremont, CA 94538  
V.S.  
T: +1-510-668-5100  
F: +1-510-668-0680

### Vivitek Asia

7F, No. 186, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491  
Taiwan R.O.C.  
T: +886-2-8797-2088  
F: +886-2-6600-2358

### Vivitek Europe

Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp  
Nederland  
T: +31-20-800-3960  
F: +31-20-655-0999

www.vivitekc.com